Notice d’utilisation

Cabine de pulvérisation SK 66

SK 66

TABLE DES MATIÈRES Page

1. Consignes de sécurité importantes 1
1.1. Remarques générales 2
1.2. Consignes de sécurité 2
1.3. Consignes de sécurité pour la mise en œuvre 2

1.4. Mise en service 3
2.1. Livraison et déballage de la cabine de pulvérisation 3
2.2. Élimination de l'emballage 3
2.3. Environnement de service et lieu d'installation 3
2.4. Mise en place de la cabine de pulvérisation 4
2.4.1. Accessoires de la cabine de pulvérisation 4
2.4.2. Montage des pieds 4
2.4.3. Bouchon de vidange 5
2.4.4. Marche/arrêt de la cabine de pulvérisation 5

3. Maintenance / entretien / nettoyage 6
3.1. Préparatifs 6
3.2. Remplacement du filtre en mousse 7

4. Schéma électrique 8

5. Conditions de garantie 9

6. Droits de propriété industrielle / marques / exclusion de responsabilité .. 10

7. Pièces de rechange 10

8. Service après-vente 10

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1.1. Remarque générale

Respectez impérativement les consignes de sécurité, mais aussi le marquage de sécurité afin d'exclure tout danger. Dans votre propre intérêt, veuillez lire intégralement les consignes de sécurité suivantes avant de mettre la cabine de pulvérisation en service.

Veuillez conserver soigneusement la présente notice d'utilisation. Pour votre propre sécurité, n'utilisez que les pièces de rechange ROHDE !

1.2. Consignes de sécurité

	Attention Mise en garde contre une tension électrique dangereuse.
	Attention Débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir le boîtier électrique !
CE	Le marquage CE confirme que la procédure d'évaluation de conformité s'est déroulée selon les directives CE.

La cabine de pulvérisation ROHDE est un appareil électrique de **classe de protection I selon DIN VDE**, qui ne doit être utilisé que pour peindre la céramique, le verre et la porcelaine avec des glaçures.

1.3. Consignes de sécurité pour la mise en œuvre

La cabine de pulvérisation ROHDE ne peut être utilisée sans danger que si les consignes de sécurité suivantes sont respectées :

- Pour votre propre sécurité, portez un masque approprié et des lunettes de protection pour vous protéger de la poussière de pierre, etc. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages corporels ou des atteintes à la santé. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité !
- Si la cabine de pulvérisation est mise en œuvre dans une entreprise artisanale, commerciale ou industrielle, un électricien qualifié doit contrôler avant sa première mise en service puis tous les 4 ans (suivant la directive « 3 – Contrôle » des caisses professionnelles allemandes d'assurance-accidents) si elle est en parfait état et conforme à la réglementation.
- Seul un électricien qualifié sera autorisé à effectuer les travaux de maintenance et de réparation sur les composants électriques.

- Pour des raisons de sécurité, il faut débrancher la fiche secteur avant les travaux de maintenance.

2. MISE EN SERVICE

2.1. Livraison et déballage de la cabine de pulvérisation

Si la cabine de pulvérisation ROHDE vous est livrée sur palette par une entreprise de transport, vérifiez immédiatement à la livraison si l'emballage présente des dommages apparents. Dans l'affirmative, déballez la palette avec le livreur et vérifiez à nouveau si la marchandise est endommagée. Le cas échéant, notez immédiatement les dommages sur le bon de livraison et faites-le impérativement contresigner par le livreur. Conservez une copie de votre réclamation pour dommages. Signalez immédiatement les dommages à l'entreprise de transport. Toute réclamation ultérieure sera vaine.

2.2. Élimination de l'emballage

Apportez les emballages en bois, carton et film plastique à un centre d'élimination des déchets approprié et participez ainsi activement à la protection de l'environnement.

Pour plus d'informations en ce qui concerne l'élimination des emballages, veuillez vous adresser à votre revendeur ou aux services administratifs de votre commune ou de votre ville.

2.3. Environnement de service et lieu d'installation

Choisissez un lieu d'installation approprié et respectez impérativement les règles suivantes pour préparer la mise en place :

- Placez la cabine de pulvérisation sur une surface plane.
- L'écartement entre la cabine de pulvérisation et les murs doit être d'au moins 25 cm de tous côtés.
- Veillez à ce l'on puisse bien aérer le lieu d'installation. Il faut sinon installer un équipement d'extraction d'air. À cet effet, consultez en tout état de cause un technicien spécialisé en ventilation.

2.4. Mise en place de la cabine de pulvérisation

2.4.1. Accessoires

Contrôlez d'abord les accessoires livrés avec la cabine de pulvérisation (photo 1) :

- 4 pieds métalliques

- 8 écrous à oreilles
- 8 rondelles élastiques
- 8 rondelles
- 8 vis à tête bombée

- 1 bouchon de vidange

Photo 1

2.4.2. Montage des pieds

Pour faciliter le montage, posez le corps de la cabine de pulvérisation à plat sur une face latérale en veillant à ce que tous les trous de fixation des pieds soient accessibles.

Placez les pieds à l'intérieur du corps de la cabine de pulvérisation de manière à ce que les trous ménagés dans les pieds et dans le corps soient visibles.

Insérez maintenant les vis à tête bombée à travers les trous (photo 2) et bloquez-les chacune avec une rondelle, une rondelle élastique et un écrou à oreilles.

Fixez les autres pieds de la même manière.

Photo 2

Photo 3

Avec l'aide d'une autre personne, relevez la cabine de pulvérisation et posez-la sur ses pieds. Contrôlez si elle est bien stable. Vous devrez éventuellement resserrer les écrous à oreilles.

2.4.3. Bouchon de vidange

Pour terminer, vous devez placer le bouchon de vidange dans le trou de vidange prévu à cet effet (photo 4). Pour ce faire, insérez légèrement le bouchon dans le trou (photo 5) puis enfoncez-le avec force dans le trou.

Photo 4

Photo 5

Ce trou de vidange est prévu pour le nettoyage de la cabine de pulvérisation. Le liquide de rinçage ou de nettoyage peut s'écouler par cet orifice..

2.4.4. Marche/arrêt du moteur d'aspiration

Après que la cabine de pulvérisation a été montée et transportée au lieu de travail, elle peut être branchée au réseau électrique.

L'interrupteur Marche/Arrêt du moteur de l'installation d'aspiration se trouve sur le dessus (photo 6) de la cabine de pulvérisation. Vous mettez le moteur d'aspiration en marche ou vous l'arrêtez en mettant l'interrupteur sur la position correspondante (photo 7)
I = Marche ou **O** = Arrêt.

Photo 6

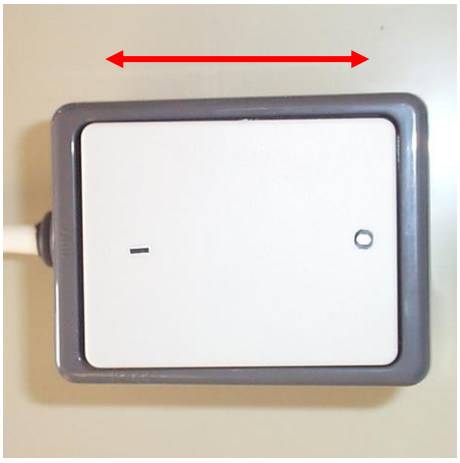

Photo 7

En tant qu'accessoire en option, nous proposons un raccord réducteur au ø 150 mm pour les tuyauteries.

ATTENTION : Avant de commencer les travaux de montage, débranchez impérativement la fiche secteur du réseau électrique !

Retirez la grille de protection du moteur d'aspiration pour procéder au montage. Revissez ensuite le raccord réducteur sur le moteur d'aspiration.

3. MAINTENANCE / ENTRETIEN / NETTOYAGE

ATTENTION : Avant de commencer les travaux de nettoyage, débranchez impérativement la fiche secteur du réseau électrique !

DLa cabine de pulvérisation se salit bien sûr du fait de son utilisation, mais on peut limiter son degré de salissure en la nettoyant de temps à autre.

3.1. Préparatifs

Afin de pouvoir éliminer facilement les glaçures séchées, il faut humidifier auparavant la cabine de pulvérisation avec de l'eau du robinet.

Pour ce faire, pulvérisez plusieurs fois de l'eau propre à l'intérieur de la cabine. Utilisez uniquement de l'eau et pas de détergents corrosifs !

Essuyez ensuite la cabine avec une éponge humide et répétez l'opération si nécessaire

Le filtre doit être rincé après chaque utilisation !

Si vous ouvrez le trou de vidange (photo 8) pendant le nettoyage, vous pouvez recueillir l'eau usée dans un bac mis en place dessous à cet effet

Photo 8

Remettez le bouchon de vidange en place après le nettoyage !

3.2. Remplacement du filtre en mousse

Soulevez la paroi arrière à deux mains pour la retirer de son ancrage (photo 9) et tirez-la ensuite vers l'avant pour la retirer. La paroi arrière est tirée automatiquement hors de son support supérieur (photo 10).

Photo 9

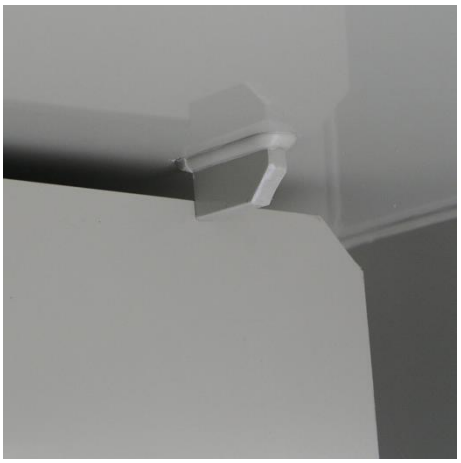

Photo 10

Posez la paroi arrière à plat (photo 11), ce qui vous permet de démonter facilement le filtre en mousse.

Photo 11

Photo 12

Une fois le filtre remplacé, vous pouvez remonter la paroi arrière de la cabine de pulvérisation. Pour ce faire, soulevez la paroi pour la placer dans le support supérieur et poussez-la ensuite en direction du moteur.

L'ancrage inférieur s'enclenche automatiquement et vous pouvez alors relâcher la paroi arrière.

Retirez le filtre sali et remplacez-le par un filtre propre neuf. Coincez les extrémités du filtre en mousse comme indiqué sur la photo 12. Vous n'avez pas besoin d'autres moyens de fixation .

4. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

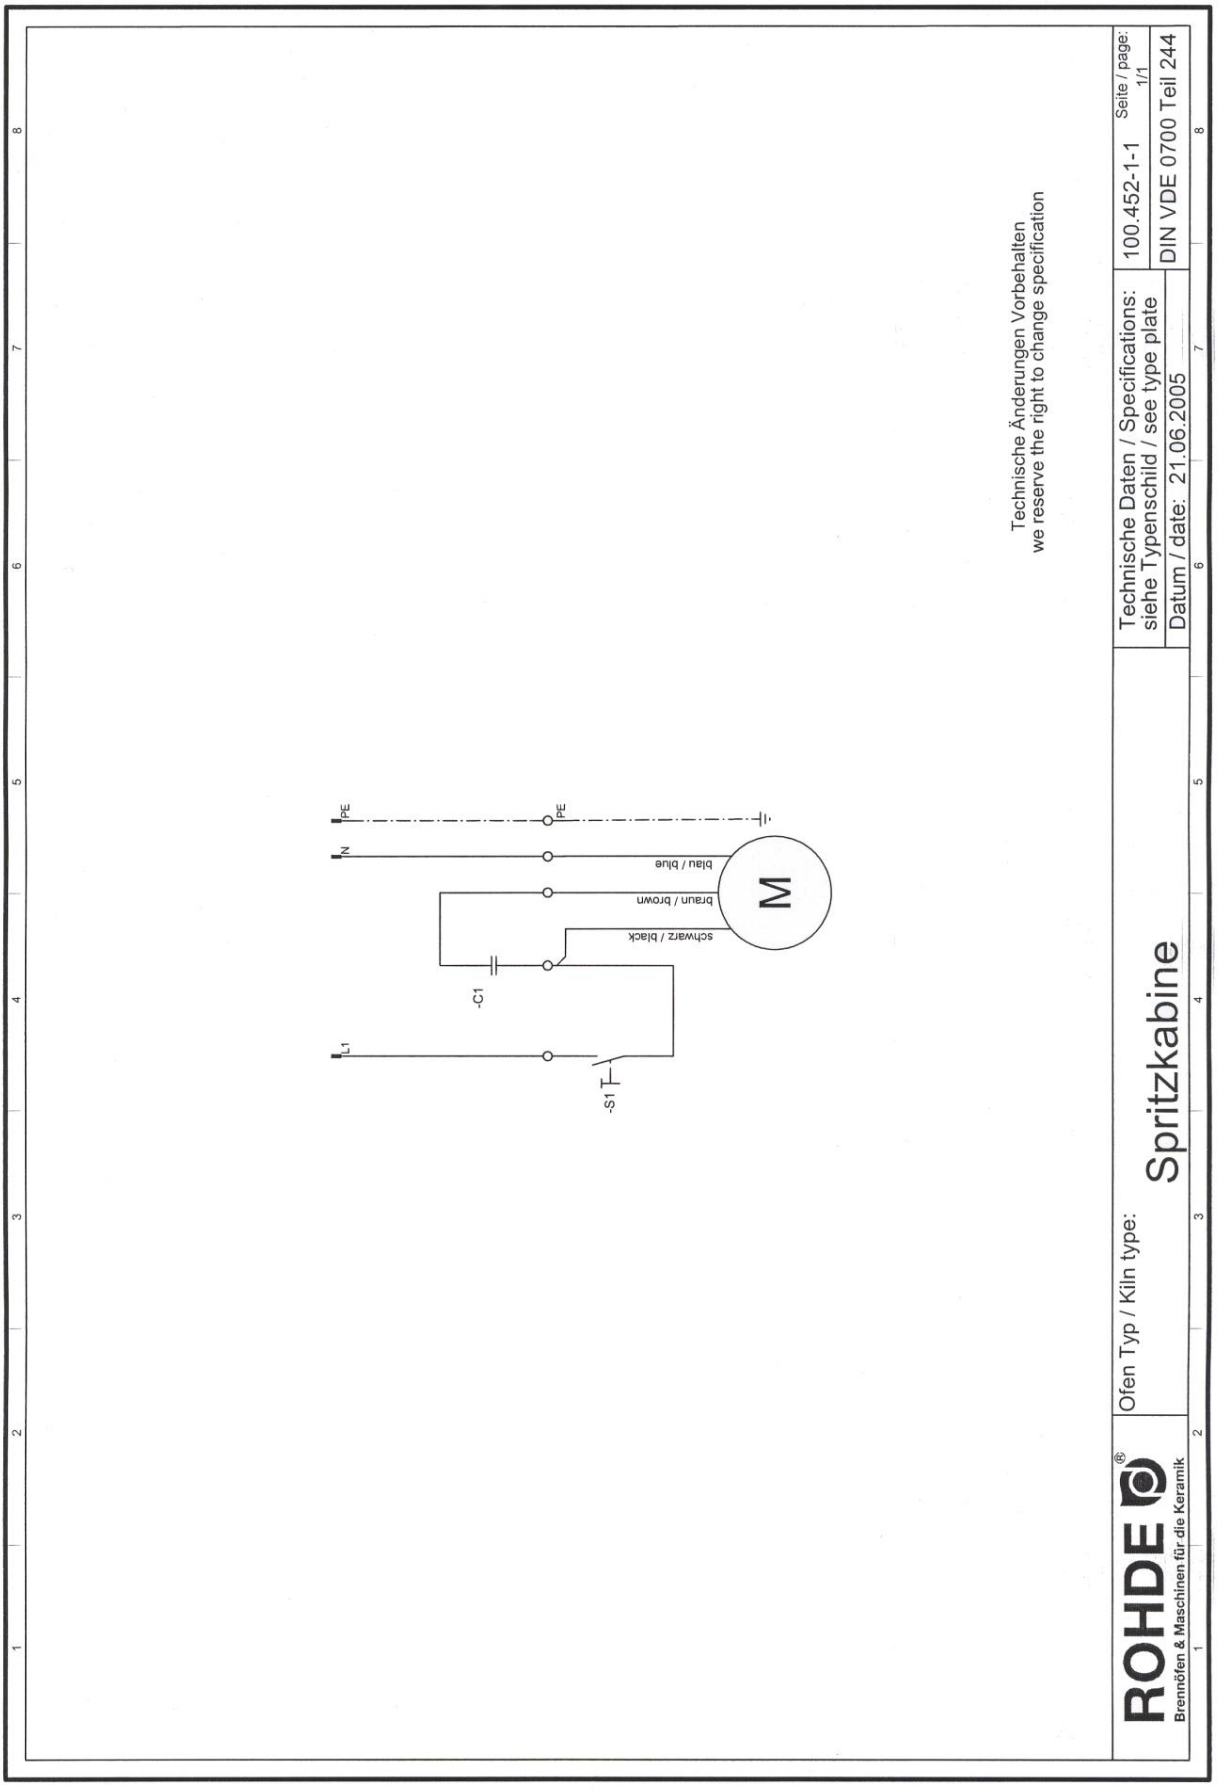

5. CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons que la cabine de pulvérisation qui vous a été livrée est exempte de défauts en termes d'exécution et de fonctionnement et vous accordons une garantie de 36 mois à partir de la date de facturation.

Les points suivants ainsi que le filtre (pièce d'usure) sont exclus de la garantie :

- les dommages causés par le client (moteur colmaté, etc.) ;
- les dommages indirects causés par le client (p. ex. du fait de détergents corrosifs inappropriés) ;
- les dommages causés par un (des) transport(s) inapproprié(s) ;
- les dommages causés par des applications non prévues par le fabricant ;
- le fabricant décline toute responsabilité en cas de maniement incorrect et de dommages en découlant ;

Que faire en cas de dommage et de recours en garantie :
Avant d'engager des frais, veuillez en premier lieu informer votre revendeur spécialisé. Après nous avoir consultés, en notre qualité de fabricant, votre revendeur décidera de ce qu'il convient de faire.

En cas de réclamation, veuillez indiquer le **modèle,** le **numéro de série** et la date d'achat ou **l'année de fabrication** (**voir la plaque signalétique sur le côté**).

ROHDE® HELMUT ROHDE GmbH Brennöfen und Maschinen ROSENHEIMER STR. 89 D – 83134 PRUTTING			
Model	**SK 66**	Leistung Load	**0,33 kW**
Serial No.	**17583**	Stromaufnahme Supply	**1,5 A**
Spannung Electricity	**1N/PEAC 230V**	Baujahr Y.O.M	**07/2005**
CE	Maximaltemperatur Maximum operating temperature		**---**

6. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE / MARQUES / EXCLUSION

Le contenu de la présente notice d'utilisation est destiné exclusivement à des fins d'information, peut être modifié sans avis préalable et ne doit pas être considéré comme une obligation de la société Helmut Rohde GmbH. Nous ne garantissons pas l'exactitude et la précision des indications que renferme la présente notice d'utilisation.

La reproduction de noms d'usage, dénominations commerciales, désignations de produits, etc. dans la présente notice d'utilisation ne comporte aucune identification spécifique, car ces termes sont connus d'une manière générale. Ces noms et désignations peuvent toutefois être la propriété de sociétés ou d'instituts.

7. PIÈCES DE RECHANGE

Ayez toujours votre facture d'achat à portée de main quand vous voulez commander des pièces de rechange.

Pour votre propre sécurité, n'utilisez que les pièces de rechange ROHDE !

8. SERVICE

Pour toute question relative à votre cabine de pulvérisation, aux pièces de rechange ou à d'autres accessoires, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et d'excellents résultats de cuisson !
Votre équipe ROHDE

Helmut Rohde GmbH
Ried 9
83134 Prutting

+49 8036 674976-10
+49 8036 674976-19

info@rohde.eu
www.rohde.eu

20220906-01