


Mode d'emploi Cabine d'émaillage à rideau d'eau


Vérifier périodiquement, selon la fréquence d'utilisation, la quantité d'émail décanté dans le bassin afin d'éviter un excès de dépôt qui pourrait entraver le bon fonctionnement de l'électropompe.

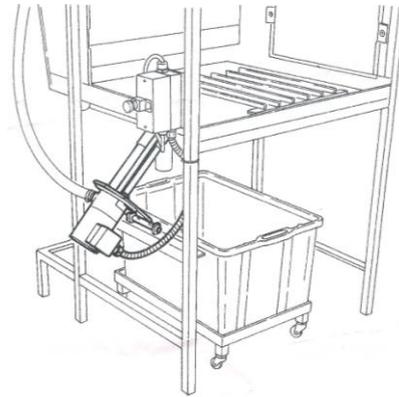

Vérifier périodiquement, selon la fréquence d'utilisation et le genre d'émail employé, l'état de propreté du tube métallique perforé A permettant l'écoulement d'eau sur le rideau.

Au cas où il est nécessaire de démonter le tube, procéder selon le mode suivant :

- Desserrer la bague de blocage B
- Retirer le tube de gomme C
- Dévisser et enlever les vis D
- Retirer le tube métallique perforé A
- Nettoyer soigneusement par l'utilisation d'une pointe en acier et d'air comprimé les trous
- Si votre eau est très calcaire utiliser un détartrant comme par exemple le Durgol®
- Le réinsérer à l'endroit prévu
- Remettre le tuyau C et le bloquer avec collier de serrage B
- Insérer et bloquer les vis D
- Vérifier que le flux d'eau soit à nouveau régulier

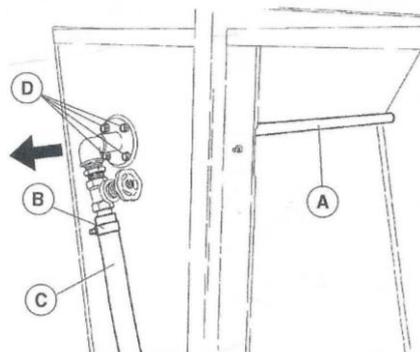

Nettoyer périodiquement mais au moins une fois par année la grille métallique à l'intérieure de la cabine.

Attention, éviter l'utilisation de spatule et d'éponge métallique.

Important, si la cabine n'est pas utilisée pendant plus de 20 jours, il est préférable de soulever l'électropompe du bassin coulissant pour éviter que les émaux décantés attachent de façon nuisible à la pompe même causant un mauvais fonctionnement.